

『塗装の垂れ』

塗装をする際に塗料が多すぎて垂れてしまい発生。

「出っ張りを除去するための修理方法」



①修理箇所をテープや新聞紙等でマスキングをする。

(塗装が必要ない部分に塗料がかかるのを防ぐため)

②細目ヤスリで垂れている部分を削り、ある程度まで平らにする。

(※ヤスリの中心を使い、ヤスリの重みだけで軽く擦る。他の部分は傷つけないように垂れ部分のみを削る)



③ #800ペーパーでヤスリをした部分を整え、凸凹が無いように研磨する。修理部分だけでなく塗装する場所には#800ペーパーをする。

④ペーパー跡が残らないように
さらに#3000スチールで研磨する。

(修理箇所が前面であり、塗料を
厚くできないので、この時点で
なるべくペーパー跡を消すため)



⑤エアーでゴミを取り除いた後に、
研磨で塗装が落ちた部分に着色
スプレーをする。

※着色にムラが出ず修理箇所の周りと色を合わせるように着色する



⑤サンディングシーラーを吹き付ける。


⑥2時間ほど乾燥させたら
メラミンスポンジ等で擦る。

(ペーパー跡消し・スプレーの
密着性を高めるため)




⑦仕上げフラットを吹き付け
1日程度乾燥させて問題が
無ければ完了。


< 参考図 >

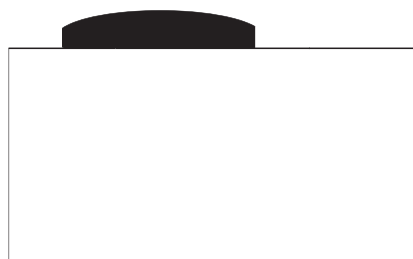

塗装垂れ等の付着物



ヤスリ・ペーパーで
平面に研磨



着色・サンディングスプレー・
仕上げフラット